


PROXIMA

MANUALE DI INSTALLAZIONE
USO E MANUTENZIONE

Grazie per aver scelto Proxima!

Questo manuale è destinato a tutti coloro che utilizzano il prodotto come utenti, installatori e manutentori e vuole essere una guida all'installazione, all'uso e alla manutenzione della zanzariera per assicurarti di sfruttarla al meglio ed evitare danni al prodotto stesso e alle persone.

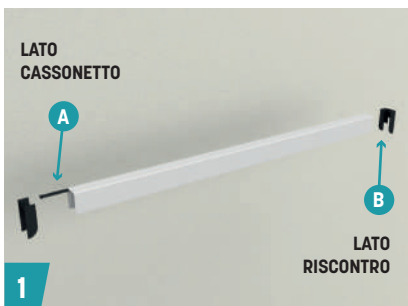

Inserire la piastrina dentata (A) nell'apposita cava del profilo compensatore superiore (lato cassonetto).

Inserire le cuffie su entrambi i lati del profilo compensatore superiore.

Assicurarsi che la cuffia dentata (B) venga inserita sul lato riscontro.




Posizionare il profilo compensatore superiore nel vano.

Usando i fori già praticati, segnare i punti in cui forare.

Rimuovere il profilo, forare il vano, reinserire il profilo e fissarlo.

NB. In caso di necessità è possibile fissare il profilo compensatore superiore anche tramite il biadesivo.

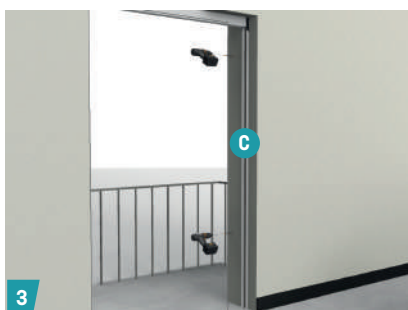

Praticare i fori necessari sul profilo di riscontro e posizionarlo nel vano (C).

Usando i fori praticati, segnare i punti in cui forare.

Rimuovere il profilo, forare il vano, reinserire il profilo e fissarlo.

NB. In caso di necessità è possibile fissare il profilo di riscontro anche tramite il biadesivo.

NOTE

Le immagini rappresentate sono da considerarsi con vista interno stanza.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che il vano sia a squadra, in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.



Fissare la piastrina a pavimento in corrispondenza del lato cassonetto.

NB. In caso di necessità è possibile fissare la piastrina a pavimento anche tramite il biadesivo.

4



Applicare la guida a terra con biadesivo avendo cura di posizionarla a partire dalla piastrina già fissata fino ad arrivare al profilo di riscontro.

5



Inserire il cassonetto completo di barra maniglia agganciandolo alla piastrina a pavimento.

Assicurarsi che il cassonetto venga inserito correttamente nel profilo compensatore superiore.

6

NOTE

Le immagini rappresentate sono da considerarsi con vista interno stanza.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che il vano sia a squadra, in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.



Sollevare la guida ribaltabile in modo che si inserisca nel profilo compensatore superiore.



Azionare la zanzariera per verificarne il funzionamento e procedere alla seguente regolazione: aprire leggermente la barra maniglia, mettere in bolla il cassonetto e agire sulla brugola (chiavino da 2,5 mm) nella testata superiore lato cassonetto, fino a raggiungere la pressione necessaria.

Regolare il posizionamento della guida ribaltabile superiore in modo che la maniglia scorra liberamente.



Agire sulla brugola (chiavino da 2,5 mm) nella testata superiore lato riscontro in modo che il pressore raggiunga l'espansione necessaria.

Azionare nuovamente la zanzariera per verificarne il corretto funzionamento.

NOTE

Le immagini rappresentate sono da considerarsi con vista interno stanza.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che il vano sia a squadra, in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

PROXIMA DOUBLE

Inserire le piastrine dentate (A) nell'apposita cava dei profili compensatori superiori agendo sul lato cassonetto.

Inserire la cuffia agli estremi (lato cassonetto) di entrambi i profili compensatori superiori.



Fissare le due piastrine a pavimento nei punti in cui andranno posizionati i cassonetti.

Fissare la guida a terra da piastrina a piastrina.
Inserire l'accessorio (D) tra i due profili compensatori superiori per predisporre l'apertura a doppia anta.

Posizionare i cassonetti, sollevare e posizionare le guide superiori ribaltabili.
Azionare la zanzariera e procedere con le dovute regolazioni.

PROXIMA DOUBLE ANTE ACCOPPIATE

Seguire il procedimento per l'anta singola, avendo cura di posizionare i cassonetti spalla a spalla.

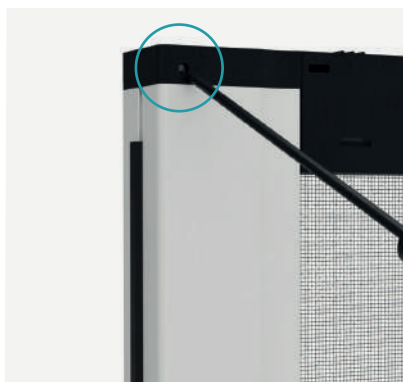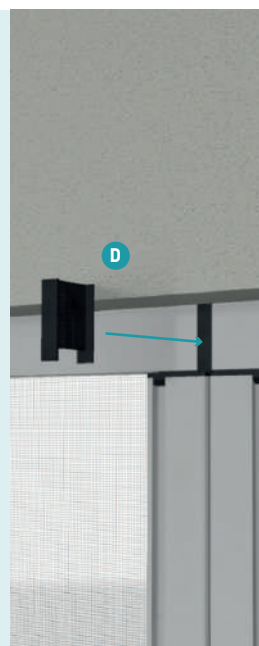

REGOLAZIONE MOLLA

Se si rileva la necessità di regolare la molla, è sufficiente abbassare la guida ribaltabile, sfilare leggermente il cassonetto completo di barra maniglia e agire sul foro di regolazione molla (chiavino da 3 mm) situato in corrispondenza della testata superiore cassonetto.

Per caricare la molla, ruotare in senso orario.

Riposizionare il cassonetto completo di barra maniglia e la guida ribaltabile. Azionare la zanzariera per verificare il funzionamento.

NOTE

Le immagini rappresentate sono da considerarsi con vista interno stanza.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzare viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che il vano sia a squadra, in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

MANUALE USO E MANUTENZIONE

Grazie per aver scelto la nostra zanzariera!

Questo manuale è destinato a tutti coloro che utilizzano il prodotto come utenti, installatori e manutentori e vuole essere una guida all'installazione, all'uso e alla manutenzione della zanzariera per assicurarti di sfruttarla al meglio ed evitare danni al prodotto stesso e alle persone.

DESTINAZIONE D'USO

La zanzariera è progettata per proteggere gli ambienti dall'intrusione di insetti e piccoli animali. Ogni utilizzo diverso da quello indicato deve essere considerato improprio e, pertanto, vietato. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri.

IMBALLO E TRASPORTO

Le zanzariere sono imballate in buste trasparenti /o cartone, in modo da essere protette durante il trasporto. Il prodotto può essere trasportato a mano e non necessita di particolari attrezzi per la movimentazione. Valutare, in base alle sue dimensioni, la movimentazione da parte di più persone. Far viaggiare il prodotto in posizione orizzontale in modo da evitare cadute accidentali. Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi che la zanzariera sia integra e che non ci siano parti danneggiate. In caso di dubbi, non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

ATTENZIONE! Non lasciare gli elementi che compongono l'imballo alla portata dei bambini.

INSTALLAZIONE

L'installazione richiede l'uso di attrezzature professionali. Scegliere gli strumenti, i tasselli di ancoraggio e le viti di fissaggio per l'installazione in relazione alle condizioni e alla tipologia della superficie di fissaggio. Accertarsi che il vano sia a squadra, in caso di fuori squadra, effettuare le necessarie regolazioni. Non è garantito il corretto funzionamento in presenza di vani irregolari. È consigliabile far eseguire l'installazione da personale competente e formato o comunque dopo un'attenta lettura delle istruzioni di

montaggio disponibili sul sito web www.effezeta.it. Valutare, in base alle dimensioni della zanzariera, l'installazione da parte di più persone.

USO

Dopo l'installazione, eseguire alcuni cicli di apertura e chiusura per assicurarsi che il prodotto funzioni perfettamente e non presenti rischi per l'utilizzatore. Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

PRECAUZIONI DI USO:

- non appoggiarsi alla rete o al telo
- non usare fonti di calore nelle vicinanze della zanzariera
- non inserire le mani in prossimità del rullo di avvolgimento e delle guide per evitare rischi di lesioni
- adottare precauzioni riguardo i rischi di caduta durante le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione
- non sporgersi durante le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione
- adottare precauzioni riguardo i rischi di lesione per la manipolazione di elementi con spigoli/taglio vivo
- adottare precauzioni durante le operazioni di carico/scarico della molla di avvolgimento
- pericolo d'urto con la barra maniglia durante il riavvolgimento della zanzariera

MANUTENZIONE

Per garantire un funzionamento ottimale e una corretta conservazione del prodotto, eseguire la pulizia ordinaria della zanzariera con cadenza almeno trimestrale.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

La manutenzione regolare delle zanzariere è fondamentale per evitare l'accumulo di elementi che possono compromettere il loro funzionamento.

Per pulire la rete, utilizza una bomboletta di aria compressa, un pennello con setole morbide, o un panno leggermente umido con sapone neutro. Assicurati che la rete sia completamente asciutta prima di riavvolgerla. Per le parti in alluminio, usa un panno morbido umido con sapone neutro o uno sgrassatore spray delicato. Evita solventi, acidi, alcol, diluenti e prodotti grassi o oleosi, che possono danneggiare i meccanismi e la rete. Pulire le guide e le parti meccaniche con aria compressa o un pennello morbido per rimuovere polvere e detriti delicatamente, evitando aspirapolveri, compressori, spazzole e pennelli troppo duri. Lubrifica le parti meccaniche e le guide con uno spray silconico periodicamente. Se hai animali domestici, esegui la manutenzione più spesso per prevenire l'accumulo di peli. Con una cura regolare e delicata, la tua zanzariera rimarrà in ottime condizioni e continuerà a funzionare efficacemente.

Tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere eseguite da personale competente. In caso di lunghi periodi di inutilizzo, se possibile, tenere la zanzariera avvolta. Se vivi in un'area con inverni rigidi, considera di rimuovere la zanzariera durante la stagione fredda. Riponila in un luogo asciutto e al riparo da umidità e muffe. Assicurati di pulirla accuratamente prima di conservarla.

RIPARAZIONE

È possibile riparare e sostituire qualsiasi componente della zanzariera, rivolgendosi al proprio rivenditore.

La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente, per non compromettere i requisiti di sicurezza per l'utilizzatore. L'utilizzo di componenti differenti dagli originali fa decadere qualsiasi tipo di garanzia.

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

È consigliabile far eseguire lo smontaggio da personale competente e formato. Valutare, in base alle dimensioni della zanzariera, lo smontaggio da parte di più persone.

La zanzariera non è costituita da materiali ritenuti pericolosi, attenersi alle norme in vigore riguardo la rottamazione e lo smaltimento. Differenziare lo smaltimento dei materiali da imballaggio secondo le disposizioni del proprio Comune.

GARANZIA

I termini di garanzia sono consultabili nelle condizioni di vendita sul sito web www.effezeta.it/condizioni-di-vendita.

L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

Seguendo queste istruzioni e prendendoti cura della tua zanzariera, potrai godere di una maggiore protezione contro gli insetti e prolungarne la durata nel tempo. In caso di domande o problemi, non esitare a contattarci per assistenza su www.effezeta.it/contattaci.

*Goditi luce e aria nei tuoi ambienti
senza fastidiose intrusioni!*



UNI EN 13561:2009
CPR 305:2011/CEE

Effezeta System

Viale Giorgio Ribotta, 11, Piano 1,
00144 - Roma (RM)

Prodotto: TENDA/ZANZARIERA





Zanzariere, avvolgibili e altre schermature.



Scopri tutti i nostri prodotti e lasciati ispirare dalla qualità e dalla varietà che offriamo.

Trovi i nostri cataloghi completi su www.effezeta.it



Sede Legale

Via Giorgio Ribotta, 11
00144 - Roma (RM)

Milano

Via Lombardia, 2
20052 - Vignate (MI)

Caserta

Loc. Stradisi Zona Industria Ie
8107 - S. Angelo d'Alife (CE)

+39 0823 78 93 68

www.effezeta.it

